

HOVERAir

哈浮飞行相机

Smart Mini Controller MiCo

迷你遥控器 MiCo

Quick Start Guide

快速入门指南



Specifications may vary depending on local laws and regulations.
Please refer to your local policies and the actual operating environment.

规格参数可能因当地法律法规的不同而有所差异，请以实际使用环境及当地政策为准。

深圳零零无限科技有限公司版权所有
© Shenzhen Zero Zero Infinity Technology Co., Ltd. All rights reserved.



PA4AH050
V202609




Scan this QR code to view multilingual instructions.


扫描此二维码查看多语言使用指南。

- 01 Upper Cover
- 02 Lower Cover
- 03 5-Way Button
- 04 Up Button
- 05 Down Button
- 06 Left 2-Way Slide Button
- 07 Right 2-Way Slide Button
- 08 Function Button
- 09 Status Indicator
- 10 Function Indicator
- 11 Microphone
- 12 Speaker
- 13 USB-C Charging Port

- 01 上翻盖
- 02 下翻盖
- 03 多维按键
- 04 上键
- 05 下键
- 06 左侧滑动按键
- 07 右侧滑动按键
- 08 功能键
- 09 状态灯
- 10 功能指示灯
- 11 麦克风
- 12 扬声器
- 13 USB-C 充电接口

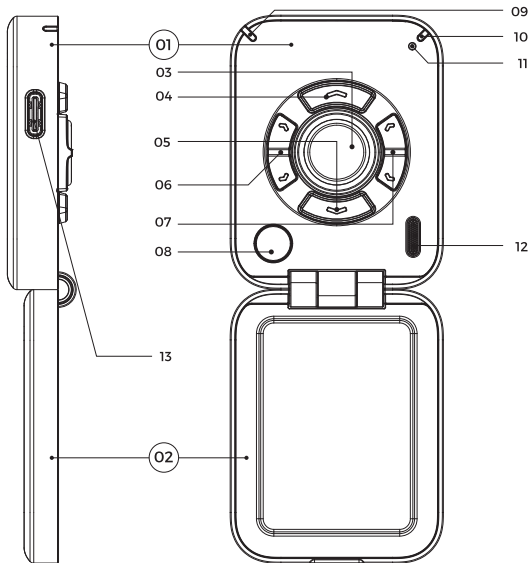

1

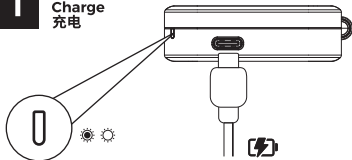Charge
充电

Breathing red, yellow, or green : Charging while powered off

Solid green: Fully charged


Fast flashing red: Charging error. Please unplug the charging cable and reconnect it.

红色、黄色、绿色呼吸：正在进行关机充电

绿色常亮：已充满

红色快闪：充电异常，请拔下充电线后重新连接

2

Power On/Off
开关机

Power on
开机



Power off
关机



MiCo powers off automatically after inactivity.


Open and close the cover, or press any button except the five-way button, to power it on again.

长时间无操作将自动关机。


开合盖或按下任意按键（五维按键除外）即可重新开机。

3

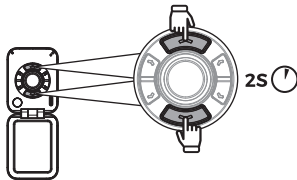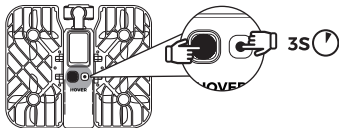First-Time Connection
首次连接

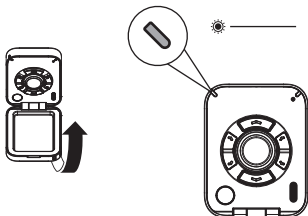

Automatically reconnects after power-on once initially connected.
首次连接后,开机后自动回连。



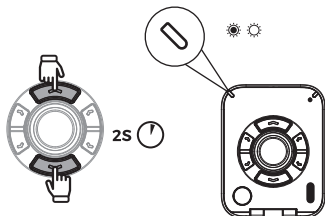


Disconnect Bluetooth and attempt reconnection.
断开蓝牙, 重新尝试连接。





Flight Control | Follow Mode 飞行遥控: 跟随模式

Users cannot enter smart modes such as Zoom Out and Follow using the remote controller; they can only fine-tune the aircraft's trajectory via the remote controller after takeoff.



X1



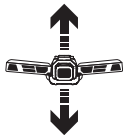

X1



Take off
起飞



2S



Return to home
返航



X2









Enter manual mode
进入手动模式



Flight Control | Manual Mode

飞行遥控：手控模式

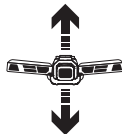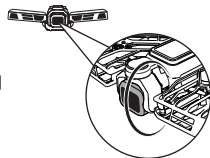



Handheld Control 手持操控



X1





Take off
起飞



2S







Return to home
返航

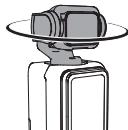

X2



X3

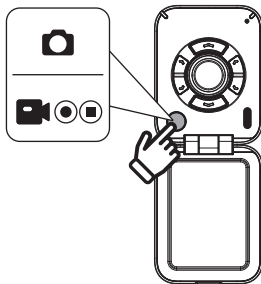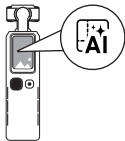

LED Indicators 灯语解释

Off: Powered off

Breathing blue: Connecting to the camera

Flashing blue: Ready to pair

Solid green: Connected, high battery level

Solid yellow: Connected, medium battery level

Solid red: Connected, low battery level

Breathing red, yellow, or green: Charging while powered off

Solid green: Fully charged while powered off

Fast flashing red: Alert, such as very low battery, abnormal temperature, or charging error

Alternating red and blue: Updating or uploading logs



熄灭：未开机
蓝灯呼吸：正在连接相机
蓝灯闪烁：可配对状态中
绿色常亮：已连接，电量充足
黄色常亮：已连接，电量中等
红色常亮：已连接，电量较低
红色、黄色、绿色呼吸：关机充电中
绿色常亮：关机状态下已充满
红色快闪：异常提醒，例如电量过低、温度异常或充电异常
红蓝交替：升级中或日志上传中



Important Notes 重要提醒

When MiCo loses connection with the camera, it will vibrate and prompt: "Attempting to reconnect."
During an update, please make sure MiCo has sufficient battery and follow the instructions in the App.


和相机失联时，MiCo 会震动并提示“正在尝试回连”。
升级过程中，请保持 MiCo 电量充足，并按照 App 提示操作。



Specifications 规格参数

Model: ZZ-H-2-003
Dimensions: 54 × 42 × 16.9 mm
Operating Temperature: -5°C to 40°C
Battery Capacity: 193 mAh
Nominal Voltage: 3.7 V
Charging Limit Voltage: 4.2 V
Rated Energy: 0.72 Wh
Charging Method: USB-C
Battery Life: Up to 5 hours
Operating Frequency: 2400-2483.5MHz
BLE: 2402-2480MHz; IC/SSRC/CE/MIC <10dBm EIRP
Firmware Version: V1.0.0
Hardware Version: RC420_MB_V11
IC: 21647-ZZH2003
CMIIT ID: 26244H33R420
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

型号: ZZ-H-2-003
尺寸: 54*42*16.9
工作环境温度: -5~40°C
电池容量: 193mAh
标称电压: 3.7V
充电限制电压: 4.2V
额定能量: 0.72Wh
充电方式: USB-C
续航: 最大5小时



ISED Warning

This device complies with ISSED licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

* RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement

* Avertissement RF pour appareil portable :

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.
L'appareil peut être utilisé en condition d'exposition portable sans restriction.

ZH-TW

- 01 上翻蓋
- 02 下翻蓋
- 03 五維按鍵
- 04 上鍵
- 05 下鍵
- 06 左側滑動按鍵
- 07 右側滑動按鍵
- 08 功能鍵
- 09 狀態燈
- 10 功能指示燈
- 11 麥克風
- 12 揚聲器
- 13 USB-C 充電接口

第1步 充電

紅色、黃色、綠色呼吸：正在進行关机充電
綠色常亮：已充滿
紅色快閃：充電異常，請拔下充電線後重新連接

第2步 開關機

打開翻蓋：開機
合上翻蓋：關機
電量低於 1% 時無法開機。
長時間無操作將自動關機。開合蓋或按下
任意按鍵（五維按鍵除外）即可重新開機。

第3步 首次連接

首次連接後，開機後自動回連。
斷開藍牙，重新嘗試連接
飛行遙控：跟隨模式
起飛 返航

JA

- 01 上部カバー
- 02 下部カバー
- 03 5 方向ボタン
- 04 上ボタン
- 05 下ボタン
- 06 左 2 方向スライド ボタン
- 07 右 2 方向スライド ボタン
- 08 機能ボタン
- 09 ステータス インジケータ
- 10 機能インジケータ

進入手動模式
手持操控

燈語解釋

熄滅：未開機
藍燈呼吸：正在連接相機
藍燈閃爍：可配對狀態中
綠色常亮：已連接，電量充足
黃色常亮：已連接，電量中等
紅色常亮：已連接，電量較低
紅色、黃色、綠色呼吸：關機充電中
綠色常亮：關機狀態下已充滿
紅色快閃：異常提醒，例如電量過低、溫度異常
或充電異常 紅藍交替：升級中或日誌上傳中

重要提醒

和相機失聯時，MiCo 會震動並提示“正在
嘗試回連”。
升級過程中，請保持 MiCo 電量充足，並按
照 APP 提示操作。

規格參數

型號：ZZ-H-2-003
尺寸：54*42*16.9 mm
工作環境溫度：-5~40℃
電池容量：193mAh
標稱電壓：3.7V
充電限制電壓：4.2V
額定電量：0.72Wh
充電方式：USB-C
續航：最大 5 小時

- 11 マイク
- 12 スピーカー
- 13 USB-C 充電ポート

ステップ1 充電

赤色、黄色、または緑色でゆっくり点滅：電源
オフ状態で充電中
緑色で点灯：完全に充電済み
赤色で点滅：充電エラー。充電ケーブルを一度
抜いてから接続し直してください。

ステップ2 電源オン/オフ

カバーを開ける：電源オン
カバーを閉じる：電源オフ
MiCo は操作しない状態で続けると、自動的に
電源がオフになります。カバーを開閉する
か、5 方向ボタン以外のいずれかのボタン
を押すと、再び電源がオンになります。

ステップ3 初回接続

初回接続後は、電源を入れると自動的に再
接続します。
Bluetooth 接続を切断し、再接続を試みます。
飛行制御 | フローモード
離陸 ホームに帰還
マニュアルモードに入る
飛行制御 | マニュアルモード

LED インジケータ

オフ：電源オフ
青色でゆっくり点滅：カメラに接続中
青色で点滅：ペアリング準備完了
緑色で点灯：接続済み、バッテリー残量高
黄色で点灯：接続済み、バッテリー残量中
赤色で点灯：接続済み、バッテリー残量低

DE

- 01 Obere Abdeckung
- 02 Untere Abdeckung
- 03 5-Wege-Taste
- 04 Aufwärtstaste
- 05 Abwärtstaste
- 06 Linker Zwei-Wege-Schiebeknopf
- 07 Rechter Zwei-Wege-Schiebeschalter
- 08 Funktionstaste
- 09 Statusanzeige
- 10 Funktionsanzeige
- 11 Mikrofon
- 12 Lautsprecher
- 13 USB-C-Ladeanschluss

Schritt 1 Laden

Rote, gelbe oder grüne LED pulsiert:
Ladevorgang bei ausgeschaltetem Gerät

赤色、黄色、または緑色でゆっくり点滅：電源
オフ状態で充電中
緑色で点灯：電源オフ状態で完全に充電済み
赤色で高速点滅：警告（バッテリー残量不足、
温度異常、充電エラーなど）
赤色と青色で交互に点灯：ログを更新または
アップデート中

重要な注意

MiCo がカメラとの接続を失うと、振動して「再
接続試行中」というメッセージが表示されます。
更新中は、MiCo のバッテリー残量が十分で
あることを確認し、アプリの指示に従います。

仕様

モデル：ZZ-H-2-003
寸法：54 × 42 × 16.9 mm
動作温度：-5℃~40℃
バッテリー容量：193 mAh
公称電圧：3.7 V
充電制限電圧：4.2 V
定格電力：0.72 Wh
充電方法：USB-C
バッテリー寿命：最大 5 時間

Durchgängig grün: Vollständig geladen
Rot blinkend: Ladefehler. Das Ladekabel
trennen und wieder anschließen.

Schritt 2 Ein-/Ausschalten

Öffnen Sie die Abdeckung: Einschalten
Schließen Sie die Abdeckung:

Ausschalten

MiCo schaltet sich nach Inaktivität
automatisch aus. Öffnen und schließen
Sie die Abdeckung oder drücken Sie eine
beliebige Taste mit Ausnahme der
Fünf-Wege-Taste, um das Gerät wieder
einzuschalten.

Schritt 3 Erstmalige Verbindung

Nach der erstmaligen Verbindung wird

la conexión después de la conexión inicial.
La conexión se restablece automáticamente cuando el dispositivo está encendido.
Desconecte el Bluetooth y pruebe a volver a conectarlo.
Control de vuelo | Modo Seguimiento
Despegue
Volver a casa
Entrar en el modo manual
Control de vuelo | Modo manual

LED-Anzeigen

Aus: Ausgeschaltet
Blau pulsierend: Herstellung einer Verbindung zur Kamera
Blau blinkend: Bereit zum Koppeln
Durchgängig grün: Verbunden, hoher Akkustand
Durchgängig gelb: Verbunden, mittlerer Akkustand
Durchgängig rot: Verbunden, niedriger Akkustand
Rote, gelbe oder grüne LED pulsiert:
Ladevorgang bei ausgeschaltetem Gerät
Durchgängig grün: Vollständig geladen

ES

- 01 Cubierta superior
- 02 Cubierta inferior
- 03 Botón de 5 direcciones
- 04 Botón Arriba
- 05 Botón Abajo
- 06 Botón deslizante bidireccional izquierdo
- 07 Botón deslizante bidireccional derecho
- 08 Botón de función
- 09 Indicador de estado
- 10 Indicador de función
- 11 Micrófono
- 12 Altavoz
- 13 Puerto de carga USB-C

Paso 1 Carga

Indicador rojo, amarillo o verde con efecto de respiración: cargando mientras está apagado

bei ausgeschaltetem Gerät
Schnell rot blinkend: Warnung, z. B. bei sehr niedrigem Akkustand, anomaler Temperatur oder Ladefehler
Abwechselnd rot und blau: Aktualisierung oder Hochladen von Protokollen

Wichtige Hinweise

Wenn die Verbindung vom MiCo zur Kamera verloren geht, vibriert er und zeigt eine Meldung an, dass versucht wird, die Verbindung wiederherzustellen.
Bitte stellen Sie während eines Updates sicher, dass MiCo über ausreichend Akku verfügt, und befolgen Sie die Anweisungen in der App.

Spezifikationen

Modell: ZZ-H-2-003
Abmessungen: 54 x 42 x 16,9 mm
Betriebstemperatur: -5 °C bis 40 °C
Akkukapazität: 193 mAh
Nennspannung: 3,7 V
Ladespannungsgrenze: 4,2 V
Nennenergie: 0,72 Wh
Ladeverfahren: USB-C
Akkulaufzeit: Bis zu 5 Stunden

Indicador verde fijo: carga completa
Indicador rojo intermitente: error de carga. Desconecte y vuelva a conectar el cable de carga.

Paso 2 Encendido/apagado

Abrir la tapa: encendido del equipo
Cerrar la tapa: apagado del equipo
MiCo se apaga automáticamente tras un periodo de inactividad. Para volver a encenderlo, abra y cierre la tapa o pulse cualquier botón que no sea el de cinco direcciones.

Paso 3 Primera conexión

Una vez establecida la conexión inicial, se reconecta automáticamente al encenderse.

Desconecte el Bluetooth y pruebe a volver a conectarlo.
Control de vuelo | Modo Seguimiento
Despegue
Volver a casa
Entrar en el modo manual
Control de vuelo | Modo manual

Indicadores LED

Indicador apagado: dispositivo apagado
Indicador azul con efecto de respiración: conectando con la cámara
Indicador azul intermitente: listo para emparejar
Indicador verde fijo: conectado, nivel de batería alto
Indicador amarillo fijo: conectado, nivel de batería medio
Indicador rojo fijo: conectado, nivel de batería bajo
Indicador rojo, amarillo o verde con efecto de respiración: cargando mientras está apagado
Indicador verde fijo: carga completa mientras está apagado

FR

- 01 Couverture supérieure
- 02 Couverture inférieure
- 03 Bouton à 5 directions
- 04 Bouton Haut
- 05 Bouton Bas
- 06 Bouton coulissant bidirectionnel gauche
- 07 Bouton coulissant bidirectionnel droit
- 08 Bouton de fonction
- 09 Indicateur d'état
- 10 Indicateur de fonction
- 11 Microphone
- 12 Haut-parleur
- 13 Port de charge USB-C

Étape 1 Charge

Rouge, jaune ou vert à effet de respiration : En charge hors tension

Indicador rojo intermitente rápido: alerta (p. ej., batería muy baja, temperatura anómala o error de carga)
Indicador rojo y azul alternados: actualizando o subiéndolo registros

Notas importantes

Cuando MiCo pierda la conexión con la cámara, vibrará y mostrará el mensaje: "Trying to reconnect" (Intentando reconectar).
Durante la actualización, asegúrese de que MiCo tenga suficiente batería y siga las instrucciones de la aplicación.

Especificaciones

Modelo: ZZ-H-2-003
Dimensiones: 54 x 42 x 16,9 mm
Temperatura de funcionamiento: de -5 a 40 °C
Capacidad de la batería: 193 mAh
Voltaje nominal: 3,7 V
Voltaje límite de carga: 4,2 V
Energía nominal: 0,72 Wh
Método de carga: USB-C
Duración de la batería: hasta 5 horas

Vert fixe : Entièrement chargé
Voyant rouge clignotant : Erreur de charge. Débrancher puis rebrancher le câble de charge.

Étape 2 Allumer/éteindre l'appareil

Ouvrir le couvercle : Mise sous tension
Fermer le couvercle : Mise hors tension
MiCo s'éteint automatiquement après une période d'inactivité. Ouvrir et fermer le capot, ou appuyer sur n'importe quel bouton à l'exception du bouton multidirectionnel, pour le remettre sous tension.

Étape 3 Première connexion

Après la première connexion, la reconnexion

s'effectue automatiquement à la mise sous tension.
Déconnecter le Bluetooth et faire une tentative de reconnexion.
Contrôle de vol | Mode Suivi
Décollage
Retour au point de départ
Accéder au mode manuel
Contrôle de vol | Mode manuel

Voyants LED

Éteint : Hors tension
Bleu à effet de respiration : Connexion à la caméra
Bleu clignotant : Prêt à être appairé
Vert fixe : Connecté, niveau de batterie élevé
Jaune fixe : Connecté, niveau de batterie moyen
Rouge fixe : Connecté, niveau de batterie faible
Rouge, jaune ou vert à effet de respiration : En charge hors tension
Vert fixe : Charge complète hors tension
Rouge clignotant rapide : Alerte, telle qu'un

niveau de batterie très faible, une température anormale ou une erreur de charge
Alternance de rouge et de bleu : Mise à jour ou chargement des journaux

Remarques importantes

Lorsque le MiCo perd la connexion avec la caméra, il vibre et affiche le message :
« Tentative de reconnexion. »
Pendant une mise à jour, s'assurer que la batterie du MiCo est assez chargée et suivre les instructions de l'application.

Caractéristiques

Modèle : ZZ-H-2-003
Dimensions : 54 × 42 × 16,9 mm
Température de fonctionnement : De -5 °C à 40 °C
Capacité de la batterie : 193 mAh
Tension nominale : 3,7 V
Tension limite de charge : 4,2 V
Énergie nominale : 0,72 Wh
Mode de charge : USB-C
Autonomie de la batterie : 5h max.

Rouge lampeggiant: errore di ricarica.
Scollegare e ricollegare il cavo di ricarica.

Fase 2 Accensione/spengimento

Aprire il coperchio: acceso
Chiudere il coperchio: spento
MiCo si spegne automaticamente dopo un periodo di inattività. Aprire e chiudere il coperchio oppure premere un pulsante, ad eccezione di quello a cinque direzioni, per riaccenderlo.

Fase 3 Prima connessione

Dopo la prima connessione, si riconnette automaticamente all'accensione.
Disconnettere il Bluetooth e provare a riconnettersi.
Controllo di volo | Modalità Follow
Decollo

Ritorno al punto di partenza
Accedere alla modalità manuale
Controllo di volo | Modalità manuale

Indicatori LED

Off: apparecchio spento
Blu con effetto pulsante graduale: connessione alla telecamera
Blu lampeggiante: pronto per l'associazione
Verde fisso: connesso, livello batteria alto
Giallo fisso: connesso, livello batteria medio
Rosso fisso: connesso, batteria scarica
Rosso, giallo o verde con effetto pulsante graduale: ricarica in corso da spento
Verde fisso: completamente carico da spento
Rosso lampeggiante veloce: avviso, ad esempio per batteria molto scarica, temperatura anomala o errore di ricarica
Rosso e blu alternati: aggiornamento o caricamento dei registri

NL

01 Bovenklep
02 Onderklep
03 5-wegknop
04 Knop Omhoog
05 Knop Omlaag
06 Linker tweewegschuifknop
07 Rechter tweewegschuifknop
08 Functieknop
09 Statusindicator
10 Functie-indicator
11 Microfoon
12 Luidspreker
13 USB-C-laadpoort

Stap 1 Opladen

Rood, geel of groen pulserend: opladen terwijl het apparaat uitgeschakeld is
Continu groen: volledig opgeladen
Knipperend rood: oplaadfout. Koppel de oplaadkabel los en sluit hem opnieuw aan.

Stap 2 Aan/uit

Open de klep: aan
Sluit de klep: uit

Note importanti

Una volta persa la connessione con la telecamera, MiCo vibra e visualizza il messaggio: "Trying to reconnect." (Tentativo di riconnessione).
Durante un aggiornamento, assicurarsi che MiCo abbia una batteria sufficientemente carica e seguire le istruzioni nell'app.

Specifiche

Modello: ZZ-H-2-003
Dimensioni: 54 × 42 × 16,9 mm
Temperatura di esercizio: da -5 °C a 40 °C
Capacità della batteria: 193 mAh
Tensione nominale: 3,7 V
Tensione limite di ricarica: 4,2 V
Energia nominale: 0,72 Wh
Metodo di ricarica: USB-C
Durata della batteria: fino a 5 ore

MiCo schakelt automatisch uit na inactiviteit. Open en sluit de klep, of druk op een willekeurige knop behalve de vijfwegknop, om het apparaat weer in te schakelen.

Stap 3 Eerste verbinding

Na de eerste verbinding wordt na het inschakelen automatisch opnieuw verbinding gemaakt.
Verbreek de Bluetooth-verbinding en probeer opnieuw verbinding te maken.
Vluchtbesturing | Volgmodus
Opstijgen
Terugkeer naar startpunt
Handmatige modus openen
Vluchtbesturing | Handmatige modus

LED-indicatoren

Uit: uitgeschakeld
Blauw pulserend: er wordt een verbinding tot stand gebracht met de camera
Blauw knipperend: klaar om te koppelen

IT

01 Coperchio superiore
02 Coperchio inferiore
03 Pulsante a 5 direzioni
04 Pulsante Su
05 Pulsante Giù
06 Pulsante scorrevole bidirezionale sinistro
07 Pulsante scorrevole bidirezionale destro
08 Pulsante di funzione
09 Indicatore di stato
10 Indicatore di funzione
11 Microfono
12 Altoparlante
13 Porta di ricarica USB-C

Fase 1 Ricarica

Rosso, giallo o verde con effetto pulsante graduale: ricarica in corso da spento
Verde fisso: ricarica completata

Continu groen: verbonden, hoog batterijniveau
Continu geel: verbonden, gemiddeld batterijniveau
Continu rood: verbonden, batterij bijna leeg
Rood, geel of groen pulserend: opladen terwijl het apparaat uitgeschakeld is
Continu groen: volledig opgeladen terwijl het apparaat uitgeschakeld is
Snel rood knipperend: waarschuwing, bijvoorbeeld voor een bijna lege batterij, abnormale temperatuur of een laadfout
Afwisselend rood en blauw: logbestanden worden bijgewerkt of geüpload

Belangrijke opmerkingen

Wanneer de verbinding tussen MiCo en

de camera wordt verbroken, trilt het apparaat en verschijnt de melding: "Er wordt geprobeerd opnieuw verbinding te maken." Zorg er tijdens een update voor dat de batterij van MiCo voldoende is opgeladen en volg de instructies in de app.

Specificaties

Model: ZZ-H-2-003
Afmetingen: 54 × 42 × 16,9 mm
Bedrijfstemperatuur: -5 °C tot 40 °C
Batterijcapaciteit: 193 mAh
Nominale spanning: 3,7 V
Laadlimietspanning: 4,2 V
Nominale energieverbruik: 0,72 Wh
Opladmethode: USB-C
Batterijduur: tot 5 uur

Zamknij klappę: urządzenie się wyłączy MiCo po dłuższym okresie bezczynności wyłączy się automatycznie. Aby włączyć je ponownie, otwórz i zamknij klappę lub naciśnij dowolny przycisk (oprócz przycisku pięciokierunkowego).

Krok 3 Pierwsze połączenie

Po pierwszym połączeniu urządzenie automatycznie łączy się ponownie po włączeniu zasilania.

Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, rozłącz połączenie Bluetooth i spróbuj ponownie.

Sterowanie lotem | Tryb śledzenia

Start

Powrót do bazy

Wejście w tryb ręczny

Sterowanie lotem | Tryb ręczny

Kontrolki LED

Zgaszone: urządzenie jest wyłączone

Powolne pulsowanie w kolorze

niebieskim: łączenie z kamerą

Miganie w kolorze niebieskim: urządzenie gotowe do sparowania

Ciągłe światło zielone: połączono, wysoki poziom naładowania akumulatora
Ciągłe światło żółte: połączono, średni poziom naładowania akumulatora
Ciągłe światło czerwone: połączono, niski poziom naładowania akumulatora
Wolno pulsujące światło czerwone, żółte lub zielone: ładowanie przy wyłączonym urządzeniu
Ciągłe światło zielone: akumulator w pełni naładowany przy wyłączonym urządzeniu
Szybkie miganie w kolorze czerwonym: ostrzeżenie, np. bardzo niski poziom naładowania akumulatora, nieprawidłowa temperatura lub błąd ładowania
Naprzemienne miganie światła czerwonego i niebieskiego: trwa aktualizacja oprogramowania lub przysyłanie dzienników

Ważne informacje

PT

01 Cobertura Superior
02 Cobertura Inferior
03 Botão de 5 Vias
04 Botão para Cima
05 Botão para Baixo
06 Botão Deslizante Bidirecional Esquerdo
07 Botão Deslizante Bidirecional Direito
08 Botão de Função
09 Indicador de Estado
10 Indicador de Função
11 Microfone
12 Altifalante
13 Porta de Carregamento USB-C

Passo 1 Carregar

Vermelho, amarelo ou verde pulsante: a carregar enquanto desligado
Verde fixo: totalmente carregado
Vermelho a piscar: erro de carregamento. Desligue e volte a ligar o cabo de

Jeśli połączenie z kamerą zostanie utracone, kontroler MiCo zawibruje i wyświetli komunikat „Trying to reconnect” (Próba ponownego połączenia). Podczas aktualizacji upewnij się, że akumulator kontrolera MiCo jest odpowiednio naładowany, i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Dane techniczne

Model: ZZ-H-2-003
Wymiary: 54 × 42 × 16,9 mm
Temperatura pracy: od -5 °C do 40 °C
Pojemność akumulatora: 193 mAh
Napięcie znamionowe: 3,7 V
Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V
Energia znamionowa: 0,72 Wh
Metoda ładowania: USB-C
Czas pracy akumulatora: do 5 godzin

carregamento.

Passo 2 Ligar/desligar

Abra a cobertura: ligado
Feche a cobertura: desligado
MiCo desliga-se automaticamente após um período de inatividade. Abra e feche a cobertura, ou prima qualquer botão (exceto o botão de cinco vias) para voltar a ligá-lo.

Passo 3 Primeira ligação

Após a primeira ligação, a ligação é restabelecida automaticamente ao ligar o dispositivo.

Desligue o Bluetooth e tente restabelecer a ligação.

Controlo de voo | Modo Seguimento

Descolagem

Regresso a Casa

Entrar no modo manual

PL

01 Górna klapka
02 Dolna klapka
03 Przycisk 5-kierunkowy
04 Przycisk Góra
05 Przycisk Dół
06 Lewy suwak
07 Prawy suwak
08 Przycisk funkcyjny
09 Wskaźnik stanu
10 Wskaźnik funkcji
11 Mikrofon
12 Głośnik
13 Port ładowania USB-C

Krok 1 Ładowanie

Wolno pulsujące światło czerwone, żółte lub zielone: ładowanie przy wyłączonym urządzeniu

Ciągłe światło zielone: w pełni

naładowany

Migające światło czerwone: błąd

ładowania. Odłącz przewód ładowania i

podłącz go ponownie.

Krok 2 Włączanie/wyłączanie

Otwórz klappę: urządzenie się włączy

Controlo de voo | Modo manual
Indicadores LED
Apagado: desligado
Azul pulsante: a estabelecer ligação à câmara
Azul a piscar: pronto para emparelhar
Verde fixo: ligado, bateria com muita carga
Amarelo fixo: ligado, bateria com carga média
Vermelho fixo: ligado, bateria com pouca carga
Vermelho, amarelo ou verde pulsante: a carregar enquanto desligado
Verde fixo: totalmente carregado enquanto desligado
Vermelho a piscar rapidamente: alerta; por exemplo, bateria muito fraca, temperatura anormal ou erro de carregamento
Vermelho e azul alternado: a atualizar ou

a carregar registos

Notas Importantes

Quando o MiCo perde a ligação com a câmara, vibra e apresenta a mensagem: "A tentar restabelecer ligação".

Durante uma atualização, certifique-se de que a bateria do MiCo tem carga suficiente e siga as instruções apresentadas na aplicação.

Características

Modelo: ZZ-H-2-003
Dimensões: 54 × 42 × 16,9 mm
Temperatura de Funcionamento: -5 °C a 40 °C
Capacidade da Bateria: 193 mAh
Tensão Nominal: 3,7 V
Tensão Limite de Carregamento: 4,2 V
Energia Nominal: 0,72 Wh
Método de Carregamento: USB-C
Autonomia da Bateria: até 5 horas

CS

- 1 Horní kryt
- 2 Spodní kryt
- 3 Pětisměrné tlačítko
- 4 Tlačítko nahoru
- 5 Tlačítko dolů
- 6 Levé obousměrné posuvné tlačítko
- 7 Pravé obousměrné posuvné tlačítko
- 8 Funkční tlačítko
- 9 Kontrolka stavu
- 10 Kontrolka funkce
- 11 Mikrofon
- 12 Reproduktor
- 13 Nabíjecí port USB-C

Krok 1 Nabíjení

Pomalu se červeně, žlutě nebo zeleně rozsvěcují a zhasínají: Nabíjení při vypnutém napájení
Svíti zeleně: Plně nabit
Blikají červeně: Chyba nabíjení. Odpojte a znovu připojte nabíjecí kabel.

Krok 2 Zapnutí/vypnutí

Otevření krytu: Zapnutí
Zavření krytu: Vypnutí
MiCo se po nečinnosti automaticky vypne. Otevřete a zavřete kryt nebo stiskněte libovolné tlačítko s výjimkou pětisměrného tlačítka, kterým ovladač znovu zapnete.

Krok 3 První připojení

Po prvním připojení se zařízení po zapnutí automaticky znovu připojí.
Odpojte Bluetooth a znovu připojte ovladač.

Rízení letu | Režim následování
Vzlet
Návrat domů
Přejít do manuálního režimu
Rízení letu | Manuální režim

LED kontrolky

Nesvíti: Vypnuto

Pomalu se modře rozsvěcují a zhasínají: Připojování ke kamerě
Blikají modře: Připraveno k párování
Svíti zeleně: Připojeno, vysoká úroveň nabití baterie
Svíti žlutě: Připojeno, střední úroveň nabití baterie
Svíti červeně: Připojeno, nízká úroveň nabití baterie
Pomalu se červeně, žlutě nebo zeleně rozsvěcují a zhasínají: Nabíjení při vypnutém napájení
Svíti zeleně: Plně nabit
Rychle blikají červeně: Výstraha (např. velmi nízká úroveň nabití baterie, abnormální teplota nebo chyba nabíjení)
Střídavě blikají červeně a modře: Aktualizace nebo nahrávání protokolů

Důležité poznámky

DA

- 01 Øvre dækslet
- 02 Nedre dækslet
- 03 5-vejs knap
- 04 Op-knap
- 05 Ned-knap
- 06 Venstre tovejs-skydeknap
- 07 Højre tovejs-skydeknap
- 08 Funktionsknap
- 09 Statusindikator
- 10 Funktionsindikator
- 11 Mikrofon
- 12 Højtaler
- 13 USB-opladningsport

Trin 1 Oplad

Rød, gul eller grøn pulsering: opladning, mens strømmen er slukket
Konstant grøn: fuldt opladet
Blinker rødt: opladningsfejl. Frakobl og tilslut ladekablet igen.

Trin 2 Tænd/sluk

Åbn dækslet: Tænd

Když ovladač MiCo ztratí připojení ke kamerě, zavibruje a zobrazí se zpráva „Trying to reconnect.“ (Probíhá pokus o opětovné připojení).
Během aktualizace se ujistěte, že má ovladač MiCo dostatečnou úroveň nabití baterie, a postupujte podle pokynů v aplikaci.

Specifikace

Model: ZZ-H-2-003
Rozměry: 54 × 42 × 16,9 mm
Provozní teplota: -5 °C až +40 °C
Kapacita baterie: 193 mAh
Jmenovitá napětí: 3,7 V
Omezení napětí při nabíjení: 4,2 V
Jmenovitá energie: 0,72 Wh
Způsob nabíjení: USB-C
Výdrž baterie: až 5 hodin

Luk dækslet: Sluk
MiCo slukker automatisk efter inaktivitet.
Åbn og luk dækslet, eller tryk på en hvilken som helst knap undtagen femvejsknappen for at tænde den igen.

Trin 3 Første forbindelse

Efter den første forbindelse oprettes forbindelsen automatisk igen efter tænding.
Afbryd Bluetooth, og forsøg at genoprette forbindelsen.
Flystyring | Følgetilstand
Start

Tilbage til start
Gå til manuel tilstand
Flystyring | Manuel tilstand

LED-indikatorer

Fr: Slukket
Blå pulsering: forbinder til kameraet
Blinker blå: klar til parring
Konstant grøn: tilsluttet højttaler niveau

Konstant gul: tilsłuttet, medium batteriniveau
Konstant rød: tilsłuttet, lavt batteriniveau
Rød, gul eller grøn pulsering: opladning, mens strømmen er slukket
Konstant grøn: fuldt opladet, mens strømmen er slukket
Blinker hurtigt rød: advarsel, f.eks. meget lavt batteri, unormal temperatur eller opladningsfejl
Skiftevis rød og blå: opdatering eller upload af logfiler

Vigtige bemærkninger

Når MiCo mister forbindelsen til kameraet, vibrerer den og viser meddelelsen: "Forsøger at genoprette forbindelsen".

EL

- 01 Επάνω κάλυμμα
- 02 Κάτω κάλυμμα
- 03 Κουμπί 5 κατευθύνσεων
- 04 Κουμπί πάνω
- 05 Κουμπί κάτω
- 06 Αρσενικό κουμπί ολίσθησης δύο κατευθύνσεων
- 07 Δεξί κουμπί ολίσθησης δύο κατευθύνσεων
- 08 Κουμπί λειτουργίας
- 09 Ενδειξη κατάστασης
- 10 Ενδειξη λειτουργίας
- 11 Μικρόφωνο
- 12 Ηχείο
- 13 Θύρα φόρτισης USB

Βήμα 1 Χρέωση

Κόκκινη, κίτρινη ή πράσινη ένδειξη: Φόρτιση με τη συσκευή απενεργοποιημένη
Σταθερό πράσινο: Πλήρως φορτισμένο
Αναβοσβήνει κόκκινο: Σφάλμα φόρτισης
Απασυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο φόρτισης

Βήμα 2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Άνοιγμα καλύμματος: Ενεργοποίηση
Κλείσιμο καλύμματος: Απενεργοποίηση

Under en opdatering skal du sørge for, at MiCo har tilstrækkeligt batteri, og følge instruktionerne i appen.

Specifikationer

Model: ZZ-H-2-003
Dimensioner: 54 × 42 × 16,9 mm
Driftstemperatur: -5 °C til 40 °C
Batterikapacitet: 193 mAh
Nominel spænding: 3,7 V
Grænse for ladespænding: 4,2 V
Nominel energi: 0,72 Wh
Opladningsmetode: USB-C
Batterilevetid: op til 5 timer

Το MiCo απενεργοποιείται αυτόματα μετά από αδράνεια. Ανοίξτε και κλείστε το κάλυμμα ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί πέντε κατευθύνσεων, για να το ενεργοποιήσετε ξανά.

Βήμα 3 Πρώτη σύνδεση

Μετά την πρώτη σύνδεση, η συσκευή επανασυνδέεται αυτόματα μετά την ενεργοποίησή της.
Απασυνδέστε το Bluetooth ή προσπαθήστε να το επανασυνδέσετε.
Έλεγχος πτήσης / λειτουργία ακολούθησης
Απογείωση
Επιστροφή στην αρχική θέση
Είσοδος στη χειροκίνητη λειτουργία
Έλεγχος πτήσης / χειροκίνητη λειτουργία

Ενδείξεις LED

Απενεργοποιημένο: Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη
Μπλε ένδειξη: Γίνεται σύνδεση με την κάμερα
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα: Έτοιμη για ούζευξη
Σταθερό πράσινο: Συνδεδεμένη, υψηλή στάθμη μπαταρίας

Σταθερό κίτρινο: Συνδεδεμένη, μέτρια στάθμη μπαταρίας
Σταθερό κόκκινο: Συνδεδεμένη, χαμηλή στάθμη μπαταρίας
Κόκκινη, κίτρινη ή πράσινη ένδειξη: Φόρτιση με τη συσκευή απενεργοποιημένη
Σταθερό πράσινο: Πλήρως φορτισμένη ενώ είναι απενεργοποιημένη
Γρήγορο κόκκινο που αναβοσβήνει: Προειδοποίηση, όπως πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας, μη φυσιολογική θερμοκρασία ή σφάλμα φόρτισης
Εναλλαγή κόκκινου και μπλε: Ενημέρωση ή αποστολή αρχείου καταγραφής

Σημαντικές σημειώσεις

Όταν το MiCo χάσει τη σύνδεση με την κάμερα,

FI

- 01 Yläkansi
- 02 Alakansi
- 03 Viisisuuntainen painike
- 04 Ylös-painike
- 05 Alas-painike
- 06 Vasen kaksisuuntainen liukukytkin
- 07 Oikea kaksisuuntainen liukukytkin
- 08 Toimintopainike
- 09 Tilan merkivalo
- 10 Toiminnon ilmaisin
- 11 Mikrofoni
- 12 Kaiutin
- 13 USB-C-latausportti

Vaihe 1 Lataus

Syväkivi punainen, keltainen tai vihreä: latautuu virran ollessa katkaistuna
Tasainen vihreä: täyteen ladattu
Vilkkuva punainen: latausvirhe; irrota latauskaapeli ja liitä se uudelleen.

Vaihe 2 Virta päälle/pois

Kannen avaaminen: virta päälle
Kannen sulkeminen: virta pois
MiCo sammuu automaattisesti oltauan jonkin aikaa käyttämättömänä. Voit käynnistää sen uudelleen avaamalla ja

θα δονηθεί και θα εμφανιστεί το μήνυμα: «Προσπαθεία επανασύνδεση». Κατά τη διάρκεια μιας ενημέρωσης, βεβαιωθείτε ότι το MiCo έχει επαρκή μπαταρία και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Προδιαγραφές

Μοντέλο: ZZ-H-2-003
Διαστάσεις: 54 × 42 × 16,9 χιλ.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -5 °C έως 40 °C
Χωρητικότητα μπαταρίας: 193 mAh
Ονομαστική τάση: 3,7 V
Όριο τάσης φόρτισης: 4,2 V
Ονομαστική ενέργεια: 0,72 Wh
Μέθοδος φόρτισης: USB-C
Διάρκεια μπαταρίας: Έως 5 ώρες

sulkemalla kannen tai painamalla mitä tahansa painiketta viisisuuntaista painiketta lukuun ottamatta.

Vaihe 3 Ensimmäinen yhteys

Ensimmäisen yhteyden muodostamisen jälkeen laite muodostaa yhteyden automaattisesti uudelleen virran kytkemisen jälkeen.
Katkaise Bluetooth-yhteys ja yritä muodostaa yhteys uudelleen.
Lennonohjaus / Seurantatila
Lentoäänlähde
Kotiinpaluu
Siirry manuaaltilaan
Lennonohjaus / Manuaaltila

Merkivalot

Ei pala: virta on katkaistu
Syväkivi sininen: ohjain muodostaa yhteyttä kameraan
Vilkkuva sininen: valmis pariliitokseen muodostamiseen
Tasainen vihreä: yhdistetty, akun varaustaso korkea
Tasainen keltainen: yhdistetty, akun varaustaso keskitasolla

Tasainen punainen: yhdistetty, akun varustaso alhainen
Sykkivä punainen, keltainen tai vihreä: latautuu virran ollessa katkaistuna
Tasainen vihreä: täyteen ladattu virran ollessa katkaistuna
Nopeasti vilkkuva punainen: hälytys (esimerkiksi erittäin alhainen akun varustaso, epänormaali lämpötila tai latausvirhe)
Vuorotteleva punainen ja sininen: lokeja päivitetään tai lähetetään
Pätkäitä huomautuksia
Kun MiCo menettää yhteyden kameraan, se värisee ja näyttää ilmoituksen "Trying

to reconnect" (Yritetään muodostaa yhteys uudelleen).
Varmista päivityksen aikana, että MiCon akun varustaso on riittävä, ja noudata sovelluksen ohjeita.
Tekniset tiedot
Malli: ZZ-H-2-003
Mitat: 54×42×16,9 mm
Käyttölämpötila: -5~40 °C
Akun kapasiteetti: 193 mAh
Nimellisjännite: 3,7 V
Latausjännitteen yläraja: 4,2 V
Nimellisen energia: 0,72 Wh
Lataustapa: USB-C
Akunkesto: jopa 5 tuntia

Pirosan, särgän vagy zölden villog: Töltés kikapcsolt állapotban
Zölden világít: Kikapcsolt állapotban teljesen feltöltve
Gyorsan pirosan villog: Riasztás, például nagyon alacsony az akkumulátortöltöttség, rendellenes a hőmérséklet vagy töltési hiba lépett fel
Piros és kék váltakozik: Naplók frissítése vagy feltöltése
Fontos megjegyzések
Ha megszakad a kapcsolat a MiCo és a kamera között, a készülék rezeg, és megjeleníti a következő üzenetet: „Trying to reconnect” [Újracsatlakozás

folymatban].
Ha elindul a frissítés, ügyeljén rá, hogy a MiCo elegendő akkumulátortöltöttséggel rendelkezzen, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
Specifikációk
Modell: ZZ-H-2-003
Méret: 54 × 42 × 16,9 mm
Üzemi hőmérséklet: -5 °C és 40 °C között
Akkumulátor kapacitása: 193 mAh
Névleges feszültség: 3,7 V
Töltési feszültséghatár: 4,2 V
Névleges energia: 0,72 Wh
Töltési mód: USB-C
Az akkumulátor üzemiideje: Max. 5 óra

HU

- 01 Felső burkolat
- 02 Alsó burkolat
- 03 5 állású gomb
- 04 Fel gomb
- 05 Le gomb
- 06 Bal kétirányú csúszka
- 07 Jobb kétirányú csúszka
- 08 Funkciógomb
- 09 Állapotjelző
- 10 Funkciójelző
- 11 Mikrofon
- 12 Hangszóró
- 13 USB-s töltőcsatlakozó

1. lépés Töltés

Pirosan, sárgán vagy zölden villog: Töltés kikapcsolt állapotban
Zölden világít: Teljesen feltöltve
Pirosan villog: Töltési hiba. Húzza ki, majd dugja vissza a töltőkábelt.

2. lépés Be-/kikapcsolás

A fedél felnyitása: Bekapcsolás
A fedél lezárása: Kikapcsolás
A MiCo bizonyos ideig tartó inaktivitás után automatikusan kikapcsol. Ilyenkor az ismételt bekapcsoláshoz nyissa ki,

majd zárja le a fedelet, vagy nyomja meg az ótállású gomb kivételével bármelyik gombot.

3. lépés Első csatlakozás

Az első csatlakozás után a készülék bekapcsoláskor automatikusan újracsatlakozik.
Válassza le a Bluetooth kapcsolatot, majd próbálja meg ismét a csatlakozást.
Repülésvezérlés | Követési mód
Felszállás
Hazatérés
Belépés kézi módba
Repülésvezérlés | Kézi mód

LED-jelzőlámpák

Ki: Kikapcsolva
Lassan kéken villog: Kapcsolódás a kamerahez
Kéken villog: Párosításra kész
Zölden világít: Csatlakoztatva, magas akkumulátortöltöttség
Sárgán világít: Csatlakoztatva, közepes akkumulátortöltöttség
Pirosan világít: Csatlakoztatva, alacsony akkumulátortöltöttség

NO

- 01 Øvre deksel
- 02 Nedre deksel
- 03 5-veisknapp
- 04 Opp-knapp
- 05 Ned-knapp
- 06 Venstre toveis glidebryter
- 07 Høyre toveis glidebryter
- 08 Funksjonsknapp
- 09 Statusindikator
- 10 Funksjonsindikator
- 11 Mikrofon
- 12 Høyttaler
- 13 USB-C-ladeport

Trinn 1 Lading

Pulserer i rødt, gult eller grønt: lader med strømmen av
Fast grønn: fulladet
Blinker rødt: ladefeil. Koble fra ladekabelen, og koble den til igjen.

Trinn 2 Slå på/av

Åpne dekslet: slå på
Lukk dekslet: slå av
MiCo slår seg automatisk av etter inaktivitet. Åpne og lukk dekslet, eller trykk på en hvilken som helst knapp

unntatt femveisknappen for å slå den på igjen.

Trinn 3 Første tilkobling

Etter den første tilkoblingen kobles enheten automatisk til igjen når den slås på.
Koble fra Bluetooth, og prøv å koble til på nytt.
Flykontroll | Følgemodus
Start
Retur til startpunktet
Gå inn i manuell modus
Flykontroll | Manuell modus

LED-indikatorer

Av: slått av
Pulserer i blått: kobler til kameraet
Blinker blått: klar til paring
Lyser grønt: tilkoblet, høyt batterinivå
Lyser gult: tilkoblet, middels batterinivå
Lyser rødt: tilkoblet, lavt batterinivå
Pulserer i rødt, gult eller grønt: lader med strømmen av
Lyser grønt: fulladet, strømmen er av
Blinker raskt i rødt: varsel (f.eks. svært lavt batteri, unormal temperatur eller ladefeil)
Veksler mellom rødt og blått: oppdaterer eller laster opp logger

Viktige merknader

När MiCo mister forbindelsen til kameraet, vibrerer den og viser meldingen: «Trying to reconnect» («Prøver å koble til på nytt»).

Under oppdateringer må du sørge for at MiCo har tilstrekkelig batteri, og følge instruksjonene i appen.

SV

- 01 Övre lock
- 02 Nedre lock
- 03 Femvägsknapp
- 04 Uppåtknapp
- 05 Nedåtknapp
- 06 Vänster skjutknapp, tvåvägs
- 07 Höger skjutknapp, tvåvägs
- 08 Funktionsknapp
- 09 Statusindikator
- 10 Funktionsindikator
- 11 Mikrofon
- 12 Högtalare
- 13 USB-C-laddningsport

Steg 1 Ladda

Pulserar rött, gult eller grönt: Laddar medan strömmen är avstängd

Fast grönt sken: Fulladdad

Blinkande rött: Laddningsfel. Koppla bort och anslut laddningskabeln igen.

Steg 2 Slå på/av

Öppna locket: Ström på

Stäng locket: Ström av

MiCo stängs av automatiskt efter inaktivitet. Öppna och stäng locket, eller tryck på valfri knapp förutom femvägsknappen, för att slå på den igen.

Steg 3 Första anslutningen

Efter den första anslutningen återansluter enheten automatiskt när den slås på.

Koppla bort Bluetooth och försök att

Spesifikasjoner

Modell: ZZ-H-2-003

Dimensjoner: 54 × 42 × 16,9 mm

Driftstemperatur: -5 °C til 40 °C

Batterikapasitet: 193 mAh

Nominell spenning: 3,7 V

Spenning for ladeegrens: 4,2 V

Nominell energi: 0,72 Wh

Lademåte: USB-C

Batterilevetid: opptil 5 timer

återansluta.

Flygkontroll | Føljningsläge

Start

Återvänd hem

Gå till manuellt läge

Flygkontroll | Manuellt läge

LED-indikatorer

Av: Avstängd

Pulserar blått: Ansluter till kameran

Blinkar blått: Redo för parkoppling

Fast grönt sken: Ansluten, hög batterinivå

Fast gult sken: Ansluten, medelhög batterinivå

Fast rött sken: Ansluten, låg batterinivå

Pulserar rött, gult eller grönt: Laddar medan strömmen är avstängd

Fast grönt sken: Fulladdad medan strömmen är avstängd

Snabbt blinkande rött: Varning, tex. mycket låg batterinivå, onormal temperatur eller laddningsfel

Blinkar rött och blått: Uppdaterar eller laddar upp loggar

Viktige anmärkninger

När MiCo förlorar kontakten med kameran vibrerer den og visar meddelandet: «Forsøker återansluta».

Under en oppdatering ska du se till att MiCo har tillräckligt med batteri og följa instruksjonerna i appen.

Spesifikationer

Modell: ZZ-H-2-003

Mått: 54 × 42 × 16,9 mm

Drifttemperatur: -5 till 40 °C

Batterikapasitet: 193 mAh

Nominell spänning: 3,7 V

TR

- 01 Üst Kapak
- 02 Alt Kapak
- 03 5 Yönlü Düğme
- 04 Yukarı Düğmesi
- 05 Aşağı Düğmesi
- 06 Sol İki Yönlü Sürgülü Düğme
- 07 Sağ İki Yönlü Sürgülü Düğme
- 08 Fonksiyon Düğmesi
- 09 Durum Göstergesi
- 10 Fonksiyon Göstergesi
- 11 Mikrofon
- 12 Hoparlör
- 13 USB-C Şarj Bağlantı Noktası

1. Adım Şarj

Kırmızı, sarı veya yeşil nabız efekti: Cihaz kapalıyken şarj oluyor.

Koyu yeşil: Tamamen şarj edilmiş

Yanıp sönen kırmızı: Şarj hatası. Şarj kablolarını çıkarın ve tekrar takın.

2. Adım Güç açma/kapama

Kapağı açın: Cüçü açın

Kapağı kapatın: Cüçü kapatın

MiCo, hareketsizlik durumunda otomatik olarak kapanır. Cihazı tekrar açmak için kapağı açıp kapatın veya beş yönlü düğme dışındaki herhangi bir düğmeye basın.

3. Adım İlk Bağlantı

İlk bağlantı kurulduktan sonra, cihaz açıldığında otomatik olarak yeniden bağlanır.

Bluetooth bağlantısını kesin ve yeniden bağlamayı deneyin.

Uçuş Kontrolü | Takip Modu

Kalkış

Eve Dön

Manuel moda gir

Uçuş Kontrolü | Manuel Mod

Spänning for laddningsgräns: 4,2 V

Nominell energi: 0,72 Wh

Laddningsmetod: USB-C

Batteritid: Upp till 5 timmar

LED Göstergeler

Kapalı: Güç kesildi

Mavi nabız efekti: Kameraya bağlantıyı Mavi yanıp sönüyor: Eşleştirmeye hazır

Sabit yeşil: Bağlı, yüksek pil seviyesi

Sarı renk: Bağlı orta pil seviyesi

Sabit kırmızı: Bağlı, pil seviyesi düşük

Kırmızı, sarı veya yeşil nabız efekti: Cihaz kapalıyken şarj oluyor

Sabit yeşil: Cihaz kapalıyken tamamen şarj olmuş

Hızlı yanıp sönen kırmızı: Çok düşük pil seviyesi, anormal sıcaklık veya şarj hatası gibi uyarılar

Kırmızı ve mavi renkler dönüşümlü olarak yanıyor: Günlük kayıtlar güncelleniyor veya yükleniyor

Önemli Notlar

MiCo kamerayla bağlantısını kaybettiğinde titreyecek ve «Yeniden bağlanmaya çalışılıyor» uyarısını verecektir.

Güncelleme sırasında lütfen MiCo'yu yeterli pil seviyesine sahip olduğundan emin olun ve uygulamadaki talimatları izleyin.

Özellikler

Model: ZZ-H-2-003

Ölçüler: 54 × 42 × 16,9 mm

Çalışma Sıcaklığı: -5°C ila 40°C

Pil Kapasitesi: 193 mAh

Nominal Voltaj: 3,7 V

Şarj Sınır Voltajı: 4,2 V

Nominal Enerji: 0,72 Wh

Şarj Yöntemi: USB-C

Pil Ömrü: 5 saate kadar